

LIHTSUSTATUD EL VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib Meta System S.p.A., et käesolev raadioseade juhtpult M2500RK vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

**Raadioseade töötab sagedusel:
433,05 MHz - 434,79 MHz <10mW e.i.r.p.**

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav veebiaadressil: <https://docs.metasystem.it>.

PAIGALDAMISSERTIFIKAAT

Täidab paigaldaja!

Mina, allkirjutanu kutseline paigaldaja, tõendan, et olen paigaldanud allpool kirjeldatud sõiduki immobilaiserit tootja antud paigaldusjuhendi kohaselt.

Sõiduki kirjeldus

Mark ja mudel:

VIN kood või reg. nr.:

Immobilaiserit kirjeldus

Mark ja mudel:

Meta M43

Paigaldusfirma:

Kuupäev:

Allkiri:

Tempel

Tähelepanu! Süsteemi mistahes ümberehitus või täiendamine peab vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele, vastasel juhul kaotab paigaldamissertifikaat automaatselt kehtivuse.

Tootja: **Meta Systems S.p.A**
Via T.Galimberti, 5
42124 Reggio Emilia, Itaalia
info@metasystem.it

Maaletooja: **ProTeam OÜ**
Männiku tee 104
11216 Tallinn
proteam@proteam.ee

Klienditugi: tel.: +372 672 6308

05.2019 v. 1.0




IMMOBILAISER

Meta M43

KASUTAMISJUHEND

ET

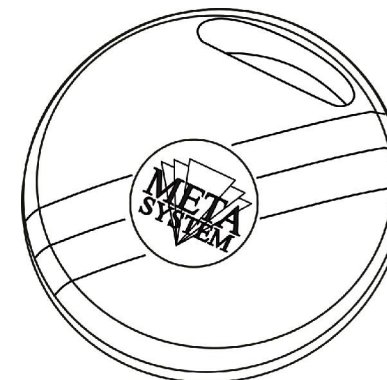

Meta M43 immobilaiseri kasutamisejuhend

Meta M43 kontaktivaba immobilaiser kaitseb autot nii võtmete varguse kui Keyless võtme nn signaali pikendamise (retranslatsioon) eest takistades mõlemal juhul mootori käivitamise blokeerides kuni kaks käivitamiseks vajalikku elektiahelat.


Komplekti kuulub:

- juhtplokk 1 tk
- distantpult 2 tk
- elektrooniline võti koos pesaga 1 tk
- akna tuluke 1 tk




Distantpult

Meta M43 immobilaiserit juhitakse distantspuldiga. Komplekti kuulub 2 pulti. Puldil on nupp ning selle all tuluke mis süttides on läbi pool-läbipaistva nupu näha.

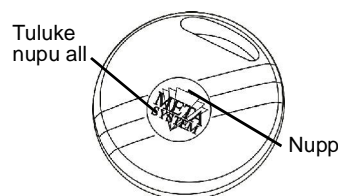

Puldi saab kinnitada võtmerõnga külge või klambriga näiteks tasku või koti külge. Klamber kinnitub kruviga ja on äravõetav.

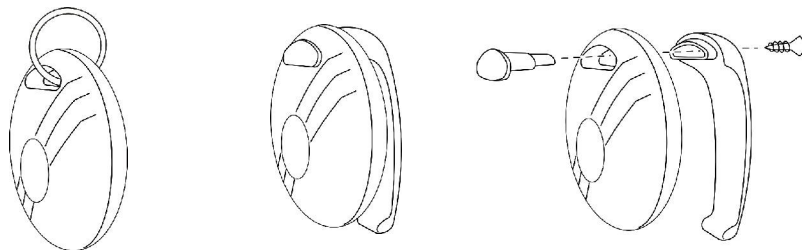

Distantpult saadab pidevalt signaale millest annab märku puldi nuppu all oleva tulukese vilkumine iga 3 sekundi tagant. Uuel puldil on patareid tühjenemise vältimiseks pideva saatmise režiim välja lülitatud.

Pideva saatmise režiimi sisselülitamiseks toimi järgnevalt:

- Vajuta distantspuldi nupp alla ning hoi a see all: umbes 5 sek. pärast nupu all olev tuluke vilgub korra ning seejärel veel 5 sek. pärast jääb pidevalt põlema.
- Vabasta puldi nupp: tuluke vilgub kiiresti 4 -5 sekundit ning kustub.

Nüüd on puldi pideva saatmise režiim sisselülitatud millest annab märku puldi nupu all oleva tulukese vilkumine iga 3 sekundi tagant.

Pideva saatmise väljalülitamiseks tuleb patareid välja võtta ja tagasi panna nagu kirjeldatud patareid vahetuse juures. Kui distantpult pidevalt ei saada on immobilaiserit siiski võimalik käsitsi välja lülitada nagu kirjeldatud tagapool.

Immobilaiseri sisselülitamine

Meta M43 immobilaiser lülitub automaatselt sisse kui peale süütevoolu väljakeeramist ei ole distantspulti olnud 20 sek. jooksul juhtploki vastuvõturaadiuses (max. 5 - 15m). Kui immobilaiser on sisselülitatud vilgub akna tuluke ning sõiduk ei käivitu.

Immobilaiseri väljalülitamine

Automaatne väljalülitamine

1. Ava juhiuks, akna tuluke vilgub andes märku, et süsteem on sisselülitatud.
2. Peale ukse avamist aga ka peale süütevoolu sisselülitamist ootab immobilaiser 20 sekundi jooksul distantaskaardi koodi, kui kood võetakse vastu siis tuluke kustub.
3. Käivita auto.


Käsitsi väljalülitamine

Kui immobilaiser ei lülitunud automaatselt välja mida võib juhtuda näiteks kui piirkonnas on raadiohäireid aga ka kui automaatse saatmise režiim ei ole sisselülitatud siis tuleb immobilaiser käsitsi välja lülitada:

1. Sisene autosse, akna tuluke vilgub andes märku, et süsteem on sisselülitatud.
2. Lülitu sisse süütevool kas keerates süütevõtit või vajutades start nuppu 2 korda ilma pedaalile vajutamata: akna tuluke hakkab pidevalt põlema.
3. Vajuta distantspuldi nuppu, akna tuluke vilgub kaks korda ning kustub.
4. Käivita auto.

Kui distantspuldi patareid tühjeneb

Puldil on üks CR2032 patareid mis peab vastu 1 - 2 aastat. Kui puldi patareid tühjeneb lülita immobilaiser elektroonilise võtme väljasturudes võti peasse: akna tuluke kustub. Elektroonilise võtme saab immobilaiseri ka sisse lülitada millest annab märku vilkuma hakkav akna tuluke.

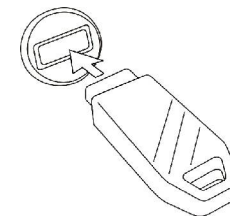

Patareid vahetuseks toimi järgnevalt:

1. Ava puldi korpus, vajadusel eemalda enne klamber mis kinnitub kruviga.
2. Paigalda uus CR2032 patareid "+" poolus üleval ja "-" trükkplaadi pool.
3. Sule korpus.
4. Mine autosse ja lülita sisse süütevool: akna tuluke jääb pidevalt põlema.
5. Oota 5 sekundit ja vajuta distantspuldi nuppu 2-3 korda kuni akna tuluke kustub: pult on sünkroniseeritud.
6. Kui pult võetakse kohe kasutusse tuleb eelpool kirjeldatud viisil lülitada pideva saatmise režiim sisse.

Tähelepanu!

Hoi immobilaiseri distantspuldi auto võtmetest eraldi muidu ei kaitse see autot võtmete varguse korral.