


GOLDCRUISE VAKIONOPEUDENSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

Vakionopeudensäädin on ajoneuvon varuste, joka automaattisesti ylläpitää kuljettajan säätämää ajonopeutta. Vakionopeudensäädintä ohjataan käyttökytkimellä.

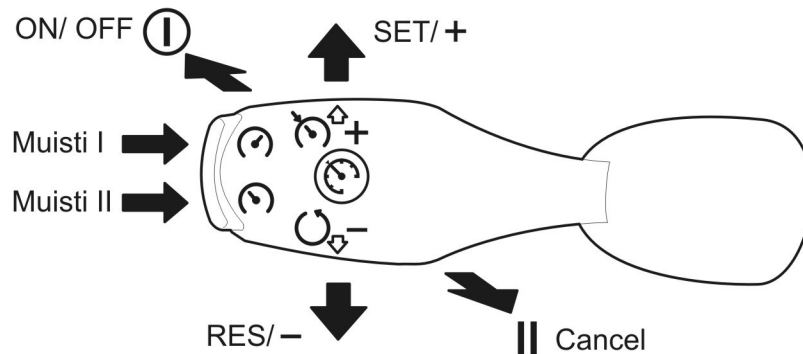

ON/ OFF - JÄRJESTELMÄN PÄÄLLE- JA POISKYTKENTÄ

Työnnä käyttökytkimen vipu itsestä poispäin jolloin kytkimellä oleva merkkivalo syttyy vihreänä: laite on kytketty valmiustilaan. Työntämällä vipu uudestaan poispäin merkkivalo sammuu: laite on poiskytketty.

SET - NOPEUDEN ASETUS

Nopeuden asettamiseksi aja haluamaasi nopeutta, jonka tulee kuitenkin turvallisuussyistä ylittää n. 40 km/h. Työnnä käyttökytkintä ylöspäin ja vapauta painike. Nosta tämän jälkeen jalkasi kaasupolkimelta, jolloin haluttu nopeus on muistissa. Kun nopeus on asetettu palaa käyttö kytkimen merkkivalo oranssina. Nopeus säilyy vakiona vaihdellen ± 2 km/h riippuen moottorin ominaisuuksista.

Nopeusmuisti: Paina kaasupoljinta halutessasi nostaa nopeutta hetkellisesti (esimerkiksi ohitustilanteissa).

Vapauttaessasi kaasupolkimen asetettu nopeus palautuu.

RES - NOPEUDEN PALAUTTAMINEN ASETETTUUN

Ajettaessa vakionopeudensäätimellä asetettua nopeutta ja painetaan jarrua, kytkeytyy säädin välittömästi pois päältä. Painamalla käyttökytkin hetkeksi alaspäin kiihdyttää vakionopeudensäädin muistissa olevaan nopeuteen. Tämä nopeusmuisti nollautuu kun laite kytketään pois päältä.

“+” ASETETUN NOPEUDEN NOSTO

Työnnä nopeuden ollessaan asetettu käyttökytkintä ylöspäin jolloin nopeus kasvaa, kunnes vapautat kytkimen. Uusi nopeus asettuu automaattisesti muistiin. Yhdellä lyhyellä “+” -asennon käytöllä nopeus nousee n. 1 km/h.

“-” ASETETUN NOPEUDEN LASKU

Työnnä nopeuden ollessaan asetettu käyttökytkintä alaspäin jolloin nopeus laskee, kunnes vapautat kytkimen. Uusi nopeus asettuu automaattisesti muistiin. Yhdellä lyhyellä “-” -asennon käytöllä nopeus laskee n. 1 km/h.

CANCEL - NOPEUDEN SÄÄDÖN KESKEYTTÄMINEN

Vetämällä käyttökytkimen vipua itseäsi päin keskeytetään nopeuden säätö. Lisäksi säätö keskeytyy kun:

- jarrupoljinta painetaan,
- kytkinpoljinta painetaan,
- vaihtamalla vaihte vapaalle,
- kytkemällä laite pois päältä.

Vakionopeussäädin tarkkailee toimintaansa sekä moottorin toimintaa. Mikäli poikkeavuuksia esiintyy, kytkeytyy vakionopeussäädin pois päältä ja kertoo virheen synn piippauksilla.

MUISTI I JA MUISTI II: KAKSI ASETETTAVAA MUISTIA

Käyttökytkimen vivun päädyssä on muistipainikkeet, joilla voidaan hallita kahta esiasetettua nopeusmuistia, jotka eivät nollaudu, kun laite kytketään pois päältä.

Asettaaksesi nopeus toimi näin:

- aja haluttua nopeutta,
- paina toista muistipainikettä kunnes kuuluu piipaus.

Halutessasi ajaa esiasetetulla nopeudella paina toista muistipainikettä.