


GOLD CRUISE KIIRUSHOIDIKU KASUTAMISJUHE JUHTHOOB CM7

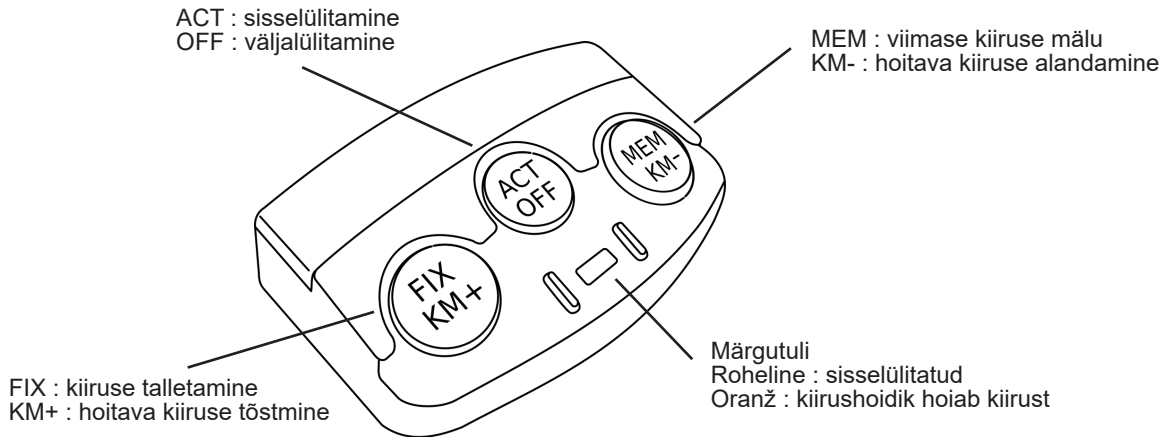

Kiirushoidik on seade, mille tööks on juhi poolt etteantud sõidukiiruse hoidmine. Kiirushoidikut juhitakse roolisambale kinnitatava juhthoovaga.

ACT: SISSELÜLITAMINE

Vajuta ACT/OFF nuppu mille peale hoova roheline märgutuli süttib- kiirushoidik on sisselülitatud.

FIX: KIIRUSE TALLETAMINE

Kiiruse talletamiseks sõida soovitava kiirusega, mis peab turvalisuse tõttu olema siiski suurem kui u. 40 km/h. Vajuta nuppu FIX/KM+ ning võta jalg gaasipedaalilt- kiirus püsib ühtlasena vahemikus ± 2 km/h. Kui kiirushoidik hoiab kiirust põleb märgutuli oranžina.

Kiiruse mälu: Soovides kiirust hetkeliselt suurendada vajuta gaasi juurde. Lastes gaasipedaali lahti, taastub endine kiirus.

KIIRUSE HOIDMISE KATKESTAMINE

Kiiruse hoidmine katkestatakse kui:

- vajutatakse pidurit,
- vajutatakse sidurit või tõmmatakse käik neutraal asendisse,
- lülitatakse kiirushoidik välja,
- kiirushoidik avastab auto töös midagi tavapärasest erinevat.

Viimasel juhul kaasnevad väljalülitamisega helisignaalid millede arv vastab väljalülitamise põhjusele.

MEM: KIIRUSE TAASTAMINE

Sõites kiirushoidiku poolt hoitava kiirusega ja katkestades kiiruse hoidmine jääb eelnevalt hoitud kiirus mällu. Vajutades hetkesk nuppu MEM/KM- jätkab kiirushoidik eelnevalt hoitud kiiruse hoidmist. See kiiruse mälu nullitakse peale seadme väljalülitamist.

KM+ : HOITAVA KIIRUSE TÕSTMINE

Soovides kiirushoidiku poolt hoitava kiirus tõsta lükka hooba + märgi suunas ülesse. Kiirus kasvab kuni vabastad hoova ning auto jätkab sõitu vabastamise hetke kiirusega. Lükates hooba korraks + märgi suunas kasvab hoitava kiirus umbes 1 km/h .

KM- : HOITAVA KIIRUSE ALANDAMINE

Soovides kiirushoidiku poolt hoitava kiirus alandada lükka hooba - märgi suunas alla. Kiirus kahaneb kuni vabastad hoova ning auto jätkab sõitu vabastamise hetke kiirusega. Lükates hooba korraks - märgi suunas kahaneb hoitava kiirus umbes 1 km/h .

OFF : VÄLJALÜLITAMINE

Vajutades nuppu ACT/OFF kui kiirushoidik on sisselülitatud kustub märgutuli- kiirushoidik on väljalülitatud.