

## Meta EasyCan alarmsüsteem + IWM moodul

### LÜHI KASUTUSJUHE

IWM ehk *Interface for Wireless Modules* abil ühendatakse Meta autoalarmiga juhtmevabad andurid. IWM mooduliga saab ühendada max 8 fikseeritud ja 8 väljalülitatavat juhtmevaba andurit. Andureid lisades määratakse kumba gruppi andur kuulub, vajaduse saab anduri gruppi hiljem muuta. Väljalülitatavad andureid saab IWM mooduli juhtpuldist eraldi välja lülitada jättes fikseeritud andurid sisselülitatuks.

#### Sisse lülitamine koos kõigi anduritega

Lukustades auto keskluku juhtpuldist kesklukustuse lülitub sisse nii autoalarm koos selle liikumisanduritega kui kõik IWM mooduliga ühendatud andurid. Süsteem alarmeerib sel juhul kui:

- avatakse auto uks,
- keeratakse sisse süütevool,
- alarmi liikumisandurite valvealas liigutakse,
- ükskõik milline IWM mooduliga ühendatud andur annab häire.

#### Sisselülitamine ilma autoalarmi liikumisanduriteta

- enne autoalarmi sisselülitamist lülita süütevool **kaks** korda sisse ja välja,  
- ohutuled vilguvad **kolm** korda ning antakse **kolm** summeriheli,  
- 20 sekundi jooksul peale seda lülita autoalarm sisse lukustades auto keskluku juhtpuldiga ukseelukud,  
- nüüd aktiveerub alarmsüsteem ilma liikumisanduriteta, st alarmi liikumisandurite valvealas liikumine ei põhjusta häiret. Kõik IWM mooduliga ühendatud andurid jäävad sisselülitatuks. Süsteem alarmeerib sel juhul kui:

- avatakse auto uks,
- keeratakse sisse süütevool,
- ükskõik milline IWM mooduliga ühendatud andur annab häire.

#### Sisselülitamine ilma autoalarmi liikumisandurite ning IWM mooduliga ühendatud anduriteta


- enne autoalarmi sisselülitamist lülita süütevool **kaks** korda sisse ja välja,  
- ohutuled vilguvad **kolm** korda ning antakse **kolm** summeriheli,  
- lülita süütevool veel **üks** korda sisse ja välja,  
- ohutuled vilguvad **neli** korda ning antakse **neli** summeriheli,  
- 20 sekundi jooksul peale seda lülita autoalarm sisse lukustades auto keskluku juhtpuldiga ukseelukud,  
- nüüd aktiveerub alarmsüsteem ilma liikumisanduriteta ning IWM mooduliga ühendatud anduriteta. Süsteem alarmeerib sel juhul kui:

- avatakse auto uks,
- keeratakse sisse süütevool.

#### Sisselülitamine ilma väljalülitatavate juhtmevabade anduriteta

- lülita autoalarm sisse lukustades auto keskluku juhtpuldiga ukseelukud (vajadusel võib enne seda lülitada autoalarmi liikumisandurid välja)  
- oota kuni ohutuled on vilkumise lõpetanud,  
- enne 10 sekundi möödumist vajuta juhtpuldi nuppu A,  
- ohutuled vilguvad ühe korra ning antakse üks summeriheli,  
- nüüd on väljalülitatavad andurid väljalülitatud, fikseeritud andurid aga jäävad sisselülitatuks. Süsteem alarmeerib sel juhul kui:

- avatakse auto uks,
- keeratakse sisse süütevool,
- alarmi liikumisandurite valvealas liigutakse (kui ei ole välja lülitatud),
- üks IWM mooduliga ühendatud fikseeritud anduritest annab häire.

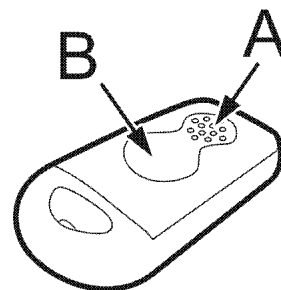

Tähelepanu!

Kõik andurid jäävad väljalülitatuks üheks valvesoleku ajaks.

#### Välja lülitamine

Avades auto keskluku juhtpuldist kesklukustuse lülitub välja nii autoalarm kui kõik IWM mooduliga ühendatud andurid.

Maaletooja:

ProTeam OÜ, Männiku tee 104, 11216 Tallinn, tel. 672 6308