



Park Micro Solar

Elektroninen pysäköintikiekko
Elektronisk parkeringsskiva

Electronic parking disc
Digitaalne parkimiskell



Käyttöohje



User guide



Bruksanvisning



Kasutamisjuhend



DRIVERS JUST

Need it



***Ei paristoja
Inget batteribyte
No battery
Patereita***



Kenno lataa akkua
Cell charges battery


Solcellen laddar batteriet
Valgus laeb akut

Needit

Park Micro Solar

-  Siihen on syy, miksi NEEDIT-pysäköintikiekot ovat Euroopassa ylivoimaisesti eniten myytyjä. Laitteiden korkea laatu ja patentoidut ominaisuudet ovat tehneet kymmenistä miljoonista käyttäjästä tyytyväisiä.
-  Orsaken till att vi har tiotals miljoner nöjda kunder runtom Europa är NEEDITs höga kvalitet och patenterade egenskaper.
-  The reason why we have dozens of millions of satisfied customers around Europe is NEEDIT's high quality and patented properties.
-  Tänu kõrgele kvaliteedile ja patenteeritud omadustele on NEEDIT parkimiskelladel kümneid miljoneid rahulolevaid kasutajaid üle Euroopa.

Hienot ominaisuudet Fantastiska funktioner Great features Suurepärasead omadused

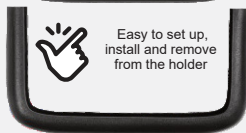

Easy to set up,
install and remove
from the holder



Automatic start and
end of parking time



Car parking detected
by G-force sensor




EU country
programming



Solar cell charges
Lithium battery



Automatic summer
and winter time



Works in cold
and hot weather



Annual calendar
until year 2060



Instructions in FIN,
SWE, ENG, EST



High quality with
2 years warranty

Download free Park Lite
mobile app that notifies
you with your phone of the
expiration of parking time.



2



www.needit.fi



www.proteam.ee




www.sjobergab.se

Kui seisata auto siis umbes 30 sekundi p rast ilmub kella n idikule parkimise algusaeg. Euroopa riikides kasutatakse kolme erinevat parkimise algusaja esitamise viisi kus parkimiskella n idikule ilmub:

1. Tegelik parkimise algusaeg: EST, NOR
2. Parkimishetkele j rgnev kas 00, 15, 30 v i 45 minut: DEN, AUT
3. Parkimishetkele j rgnev kas 00 v i 30 minut: FIN, SWE, GER, SUI

BAT- kui kiri ilmub n idikule hakkab seadme aku t hjenema. Laadimiseks vii parkimiskell valguse k tte.

Kontrastne, h maras h sti loetav, v he energiat kulutav LCD n idik mis t otab ka -30C k lmaga.

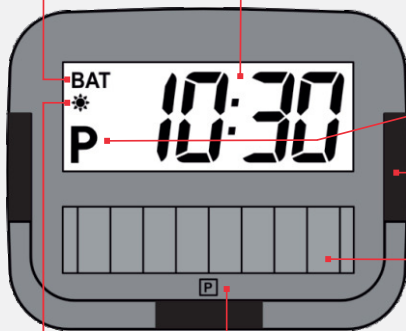

P- Auto on pargitud.

3 kinnitusteipi, saadaval ka varuosana.

P ikeseelement laadib seadme sisest liitium akut.

P ikese m rk on n htaval kui kell on suveajas. Veendu, et kuup ev on  igesti seadistatud.

Parkimise m rk mis on m nes riigis n utud.

Parkimiskellale on v imalik teha v riline pealet kk. Lisateavet k si maalet ojalt.

Park Micro Solar

Kasutamisjuhend

P -NUPP:

Parkimise algusaja hilisemaks seadmine. Iga nupuvajutusega liigub aeg edasi 30 min.

+ -NUPP:

Andmete muutmine
Kui F nupuga valitud kellaaja, suve-ja talveaja, kuupäeva ning parkimise algusaja kuvamise viisi väli vilgub muudetakse + nupuga selle väärtust.



F -NUPP:

Seadistusnupp.
Nuppu vajutades valitakse seadistatavad andmed.

ON/OFF -NUPP

Seadme sisse- ja väljalülitamiseks.
Peale sisselülitamist seadista parkimiskell uuesti.

Tuuleklaasile kinnitatav hoidik millest seade on vajadusel eemaldatav.

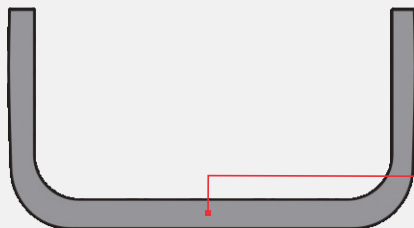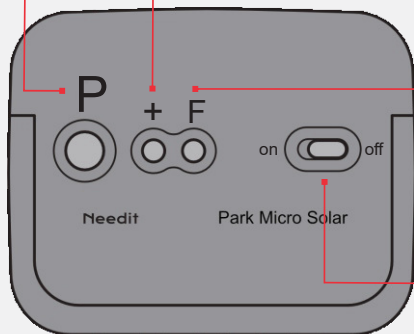

Parkimiskellale on võimalik trükkida tekst või logo.
Lisateavet küsi maaletootajalt.

OHUTUSJUHISED JA SÜMBOLID



Enne toote kasutamist tutvuge hoolikalt kaasas olevate juhenditega



Hoiatus: See sümbol tähistab võimalikke riske või olulisi ohutusjuhiseid.



See seade vastab Euroopa kvaliteedi- ja ohutusstandarditele.



Ärge visake seadet tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutage utiliseerimiseks volitatud elektroonikaromude kogumispunkti.



Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele, kuna sisaldab väikseid osi, mis võivad põhjustada lämbumisohtu.

Õnnitleme PARK MICRO SOLARi ostu puhul!

See täisautomaatne parkimiskell seadistab ise Teie parkimise algusaja tagades, et kunagi ei unustata märkida õiget saabumisaega, vältides nii kalleid parkimistrahve.

Täisautomaatne PARK MICRO SOLAR kasutab sõiduki liikumise tuvastamiseks sisseehitatud elektroonikat: kui peatate sõiduki kuvatab seade automaatselt parkimise algusaja mis on näidikul kuni sõiduk hakkab uuesti sõitma.

Seadmel on sisseehitatud aku, mida laeb päikeseelement päikese- või tehisvalguse abil kindlustades tööks vajaliku energia seadme eluea lõpuni. Isegi ilma ümbritseva valguse poolt laadimiseta kestab aku vähemalt aasta.

Enne parkimiskella kasutamist lugege see juhend põhjalikult läbi ja järgige hoolikalt paigaldusjuhiseid, et tagada seadme korrektne töö.



1. Seadistamine

Kui 20 sekundi jooksul nuppe ei vajutata, naaseb süsteem peatükki 1.1. Vaadates ekraani, asuvad seadistusnupud seadme tagaküljel, 'F' vasakul ja '+' paremal, mis on näidatud piltidel katkendjoontega.

1.1 Sisselülitamine



Lükake on/off lüliti asendisse 'on', näidikul hakkab vilkuma 10:00.

1.2 Seadistusrežiimi aktiveerimine



Hoidke nuppu 'F' all 3 - 10 sek. kuni minudid ekraanil vilguvad.

1.3 Minutite seadistus



Vajutage või hoidke all '+', kuni kuvatakse õiged minudid, seejärel vajutage üks kord 'F' — tunnid hakkavad vilkuma.

1.4 Tundide seadistus



Kui tunnid vilguvad, vajutage või hoidke all '+', kuni kuvatakse õiged tunnid. Vajutage üks kord 'F'.



1.5 Talve- ja suveajale automaatne üleminek (vaikimisi sees)



'on:Su' - automaatne üleminek suve- ja talveajale on sees.

Väljalülitamiseks vajutage '+', kuvatakse 'oF:Su'. Kui kuvatakse soovitud valik vajutage üks kord 'F'. NB! 'of:Su' valik jätab vahele kuupäeva, kuu ja aasta seadistamise.



1.6 Parkimise algusaja ümardamise seadistus

Vajutage '+', kuni ekraanile ilmub Teie riigis nõutud parkimise algusaja kuvamise formaat ning vajutage 'F'.



30:tu Aeg ümardatakse 30. min täpsusega. Kui pargite 13:37, kuvatakse 14:00. Nõue nt. Soomes ja Rootsis.



15:tu Aeg ümardatakse 15. min täpsusega. Kui pargite 13:37, kuvatakse 13:45. Nõue nt. Taanis ja Austrias.



00:tu Täpne aeg. Kui pargite kell 13:37, kuvab seade 13:37. Nõue nt **Eestis** ja Norras.





1.6 Kuupäeva seadistus



Määrake '+' nupuga päev, vajutage 'P'.



1.7 Kuu seadistus



Määrake '+' nupuga kuu, vajutage 'P'.



1.8 Aasta seadistus



Määrake '+' nupuga aasta, vajutage 'P'.

1.9 Seadistusrežiimist väljumine

Peale viimast seadistust väljub parkimiskell seadistusrežiimist.

Hetkeks tuleb näidikule kellaeg...




... ja siis parkimise algusaeg (näidikul 'P' täht).



Parkimiskell on seadistatud.

2. Paigaldamine


Leidke tuuleklaasi siseküljel alumises vasakus või paremas (nõue paljudes riikides) nurgas sobiv koht, kus kõik kinnitusklepsud puutuvad vastu klaasi ning puhastage paigalduskoht. Klepsud ei nakku klaasiga kui klaas on märg ja alla +15°C. Vajadusel kuivatage ja soojendage esiklaasi auto salongisoojendusega või fööniga vältides termošokki. Hoidik paigaldage koos seadmega. Eemaldage klepsudelt kaitsekile, suruge servadest hoidikut koos seadmega vastu klaasi ja hoidke umbes 30 sekundit.

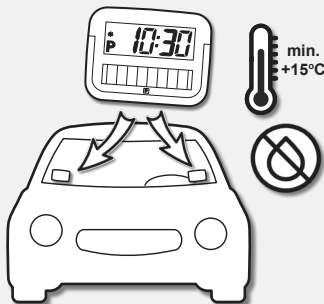

3. Parkimise algusaja automaatne kuvamine


Sõiduki liikumine ja parkimine tuvastatakse automaatselt. Kui sõiduk liigub kuvab näidik ---:--.

Peale parkimist u. 30 sek. pärast ilmub näidikule seadme kella-aeg, seejärel 5 sek. pärast parkimise algusaeg (näidikul 'P' täht) vastavalt valitud ümardus seadistustele. Eesti 00:tu seadistusega on need ajad samad.

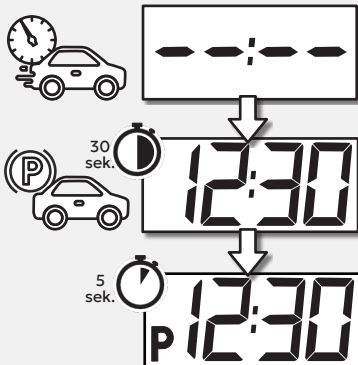

4. Parkimise algusaja käsitsi seadistamine

Toiming on vajalik kui pargite auto kohta, kus ajaliselt piiratud parkimine algab hiljem. Seadistamiseks eemaldage PARK MICRO SOLAR-i hoidikust. Vajutage selle tagaküljel olevat nuppu 'P', et siirdada parkimise algusaeg 30-minutiliste intervallidega edasi kuni soovitud aeg on näidikul. Asetage seade tagasi hoidikusse.

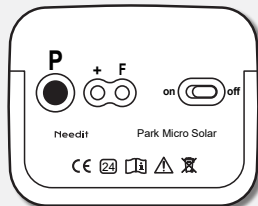

Märkus: Käsitsi seadistamine on võimalik ainult siis, kui parkimiskell on hoidikust eemaldatud. Kui parkimisaeg on juba automaatselt või käsitsi seadistatud, ei ole paljudes riikides seda lubatud hiljem muuta.

5. Parkimiskella eluaegne energiaallikas

Parkimiskellal on sisseehitatud aku mida laeb päikseelement nii päikese- kui tehisvalguse abil mis kindlustab tööks vajaliku energia seadme eluea lõpuni. Kui seade ei saa pikka aega (üle ühe aasta) valgust, võib aku tühjeneda mil' näidiku ülemisse vasakusse nurka ilmub kiri BAT.



Töö taastamiseks on vaja siseaku laadida milleks:

- Seadke tagaosa lüliti asendisse "Off".
- Asetage seade umbes 1 tunniks päevalvalguse kätte.
- Lülitage seade uuesti "On" asendisse ja tehke seadistused vastavalt 1. peatükile.

6. Hooldus

Kontrollige parkimiskella seadeid kord kuus. PARK MICRO SOLAR-i kellaaja kontrollimiseks hoidke nuppu 'F' mõni sekund all, mil kuvatakse kellaag. Teiste seadete kontrollimiseks viige läbi seadistamine vastavalt 1. ptk. juhisteete.

Kui seade puutub kokku tugeva niiskuse või veega, tuleb see koheselt puhta lapiga kuivatada. Kasutage puhastamiseks ainult lappi, ärge kasutage puhastusvahendeid.

PARK MICRO SOLAR on kohandatud külma kliimaga ja talub äärmuslikke temperatuure. Seadet on testitud vahemikus -30°C kuni üle +75°C ilma probleemideta.



7. Olulised märkused

- Seadet ei tohi jätta autosse lahtiselt vaid tuleb tõrgeteta tööks ning parkimisaja kontrolliks olema kinnitatud esiklaasile.
- Sõidukis tohib olla ainult üks parkimiskell ja kasutaja vastutab alati selle õige seadistuse ning paigalduse eest.
- Kui sõidukit pikemat aega ei kasutata ja parkimiskell ei ole valguse käes, tuleb seade lülitada välja lükates tagaküljel asuv on/ off lüliti asendisse 'off'.
- Ainult parkimisekella kasutajal on võimalus ja seetõttu ka kohustus kontrollida, et parkimiskella kõik seaded ning paigaldus on õiged ja kohalikele nõuetele vastavad ning et parkimiskell oleks töökorras.
- Valmistaja Needit Denmark ApS, valmistaja esindaja ega edasimüüja ei hüvita parkimistrahve ega vastuta paigaldus- või seadistusvigade eest.



8. Heakskiidud ja sertifikaadid

PARK MICRO Solar on heaks kiidetud mitmetes riikides, nagu Taani, Norra, Rootsi, Soome, Holland, Belgia, Saksamaa ja Itaalia. Loomulikult võib seda kasutada ka riikides, kus parkimiskell ei vaja eraldi tüübikinnitust ega heakskiitu, näiteks Eestis.

Needit Denmark ApS kinnitab, et parkimiskell vastab standarditele EN 50561 ja EN 55035 (häiringukindluse nõuded) ning et seade vastab ka ÜRO/ECE määrusele nr 10, mis käsitleb elektromagnetilist ühilduvust.



9. CE-märgis

CE-märgise lisamisega kinnitab Needit ApS, et toode vastab asjakohaste CE-direktiivide nõuetele. Tootja garanteerib, et toode on valmistatud kooskõlas EL-is kehtivate ohutus-, tervishoiu-, töö- ja keskkonnanõuetega.



10. WEEE (Elektroonikaromud)

Elektri- ja elektroonikakomponendid (EEE) ning materjalid võivad olla ohtlikud tervisele ja keskkonnale ning need tuleb nõuetekohaselt utiliseerida.

PARK MICRO SOLAR-it ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Akud võib üle anda patareide kogumispunktidest ning seadme enda saab utiliseerida kohaliku jäätmejaama kaudu või tagastades selle müügikohta.



11. Tugi ja garantii

Defektide või tõrgete esinemisel 24. kuulise, ostupäeval algava garantiiaja jooksul võtke esmalt ühendust Neediti klienditoega. Kontaktandmed leiate juhendi viimaselt leheküljelt. Aitame teid meeeldi. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, tagastage seade edasimüüjale. Seade parandatakse või asendatakse uuega. Garantiitõendina on vajalik ostutšeki koopia.



Ärge üritage PARK MICRO SOLAR-it avada, kuna see tühistab seadme garantii.

TEHNILISED ANDMED JA ÕIGUSED

- Mõõtmed (cm): $8,0 \times 6,4 \times 0,96$
- Aku tüüp: Sisemine laetav aku
- Kella täpsus: ± 2 minutit aastas
- Töötemperatuur: -30°C kuni $+75^{\circ}\text{C}$

Toote andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.

Maaletooja Eestis

ProTeam OÜ
Männiku tee 104/3
11216 Tallinn, Eesti
Tel: 503 1713
www.proteam.ee
proteam@proteam.ee

Valmistaja

Needit Denmark ApS
Denmark
www.needit.dk

