

## KASUTAMISJUHEND

### COBRA PARK MASTER PARKIMISRADAR

Cobra Park Master parkimisradar on abivahend, mis autoga manööverdades hoiatab auto esiosa teele jäävatest esemetest ja takistustest. Takistused tehakse kindlaks esimesse kaitserauda paigaldatud nelja anduriga. Avastatud takistusest antakse autojuhile märku summeriheliga.

#### KOMPLEKTI KUULUB

Parkimisradari andurid	4 tk
Juhtplokk	1 tk
Summer	1 tk
Lüliti koos led-tulukesega	1 tk
Paigaldustarvikud	1 kmpl
Kasutamishend	1 tk

#### TÄHELEPANU!

- Parkimisradar on autojuhi abivahend mis hõlbustab auto manööverdämist, vastutus turvalisuse tagamise eest jääb aga autojuhile.
- Teatud tingimustes ei pruugi parkimisradar auto teel olevatele takistustele reageerida, näiteks kui takistus on madal, väikeste mõõtmetega või kui see asub ebatasasel pinnal.
- Lume, jää või mustusega kaetud parkimisradari andurid põhjustavad valehäireid, seetõttu tuleb seadme tõrgeteta töö tagamiseks kaitserauda paigaldatud andurid vajaduse korral puhastada. Puhastamiseks ärge kasutage abrasiivseid ega teravaid vahendeid.

#### PARKIMISRADARI SISSELÜLITAMINE

Parkimisradar lülitub 40 sekundiks (aeg seadme paigaldaja poolt valitav) sisse kui käivitada mootor, vajutades armatuurile paigaldatud lüliti või lülitades sisse tagurpidi käik. Sisselülitumisest annab märku summeriheli, kuni seade on sisselülitatud põleb lüliti led eredalt. Kui parkimisradar avastab takistuse pikeneb sisselülitatuna oleku aeg 40 sekundi võrra

mille möödudes lülitub seade välja. Väljalülitatud seadme korral lüliti led hõõgub tehes nii lüliti leidmise pimedas lihtsamaks.


Kui parkimisradariga on ühendatud auto kiirussignaali on seade kiirusel alla 10 km/h (kiirus paigaldaja poolt valitav) sisselülitatud millest annab märku lüliti eredalt põlev led. Kiirussignaali ei ole kõigil autodel saadaval, täpsemat infot küsi seadme paigaldajalt.

Kui kiirussignaali on ühendatud on paigaldajal võimalik parkimisradarit seadistada ka nii, et seade lülitub mootori käivitades sisse ning kui kiirus kasvab üle 10 km/h lülitub see välja ning sisse lülitub vaid vajutades hoolduspaneeli nuppu.

Ka kiirussignaali poolt juhitava parkimisradari saab ajutiselt sisse- ja väljalülitada vajutades lüliti nuppu.

#### TAKISTUSEST MÄRKUANDMINE

Parkimisradar annab auto ees olevast takistusest ning selle kaugusest märku erinevate summerihelidega.

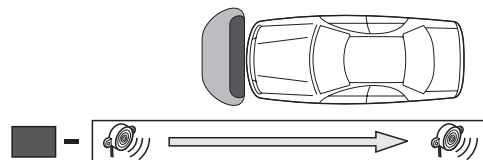

**Ohutsoon:** kaitserauale ligemal (kuni 30 cm) asuv tsoon. Ohutsoonis avastatud takistusest antakse märku katkematu helisignaali.



**Häiretsoon:** keskmine tsoon (kuni 80 cm kaitsekaugust). Häiretsoonis avastatud takistusest antakse märku katkendliku helisignaali. Takistuse liginedes signaalide sagedus kasvab.

#### TEHNILISED ANDMED

Nominaalpinge	12 V DC
Voolutarve 12V pinges juures	< 14 mA
Töötemperatuur	-40°C - +85°C

#### GARANTIINGIMUSED

- Seadme valmistaja annab tagurduksradarile 24 kuulise, seadme ostu päeval algava garantii mis kehtib garantiitunnistuse või ostutseki ettenäitamisel.
- Garantii korvab seadme komplekti kuuluvate osade tooraine ja valmistusvead.
- Garantii ei korva kulutusi, mis johtuvad seadme mittetöötamisest.
- Garantii ei korva mehaanilistest vigastustest või ebaõigest paigaldusest põhjustatud seadme tegevushäireid või mittetöötamist.
- Garantii küsimuste lahendamiseks võtke ühendust seadme müüja või maaletoojaga.

Seadme valmistaja omab õigust teha seadet puututavaid muudatusi ilma ette teatamata.

v 2.1 11/14

Seadme valmistaja:  
**COBRA AT s.p.a.**  
via Astico 41, 21100 Varese, Italy  
www.cobra-at.com

Maaletooja:  
**ProTeam OÜ**  
Lohu 12B, Tallinn  
tel: 672 6308