


# COBRA BRIDGE 7900 JUHTPULTIDE LISAMINE

Cobra Bridge süsteemiga saab liita kuni 4 juhtpulti. Kõik juhtpuldid tuleb süsteemi liita samaaegselt kuna iga juhtpultide lisamine kustutab edised süsteemi juhtivad juhtpuldid mälust. Kui soovite aga kadunud juhtpulti mälust kustutada ilma uut juhtpulti lisamata, tuleb lisada süsteemile alles olev juhtpult.




Pultide ja hoolduvõtmete lisamiseks on vajalik töötav hooldusvõti ning alarmsüsteemi PIN kood mis algselt oli süsteemiga kaasaantud "Emergency Key Card" kaardil. Kui hooldusvõti ei tööta siis ava see ja kontrolli, et koodikivi jalad ei ole ühendusest lahti, vajadusel jooda jalad kinni.

Kui PIN kood kadunud siis teatage maaletoojale alarmsüsteemi seerianumber mis asub juhtploki. Maaletooja saab valmistajatehasest PIN-koodi mõne tunniga.

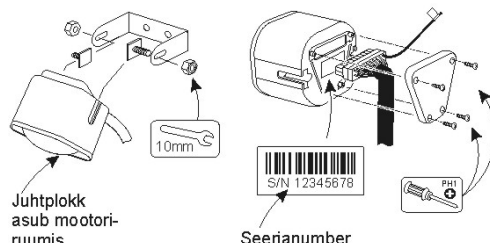

## JUHTPULTIDE ETTEVALMISTAMINE:


1. Veenduge, et alarmsüsteem on väljalülitatud (deaktiviseeritud).
2. Pange valmis kõik juhtpuldid, mida Te süsteemi soovite kodeerida.
3. Lülitage sisse auto süütevool
4. Vajutage juhtpulti mõlemaid nuppe samaaegselt (kas ~10 või ~30 sek), kuni juhtpulti valgusdiodid kustub.
5. Vabastage mõlemad nupud (juhtpulti valgusdiodid jääb põlema). Toimige punktis 4 ja 5 kirjeldatud viisil kõigi juhtpultidega. Seejärel lülitage süütevool välja.

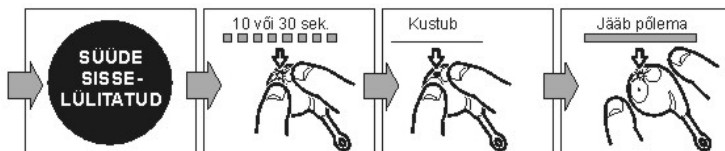

## PIN-KOODI SISESTAMINE

6. Lülitage maksimaalselt 7 sekundi jooksul kolm korda süütevool sisse ja välja.
7. Seepeale süttib alarmsüsteemi esiklaasi nurka paigaldatud punane valgusdiod kolmeks sekundiks andes märku, et võite alustada PIN-koodi sisestamist.
8. Peale valgusdiodi kustumist keerake süüde sisse, seejärel hakkab valgusdiod vilkuma. Peale niimitmendat valgusdiodi vilgatust kui suur on Teie alarmsüsteemi PIN-koodi esimene number keerake süüde välja, mille järel valgusdiod kustub. Näiteks kui PIN-koodi esimene number on 2, siis tuleb süüde peale teist vilgatust välja keerata. Korrake sama protseduuri järjekorras ka teise, kolmanda ja neljanda PIN-koodi numbriga. Kui PIN-koodi sisestamise protseduur ebaõnnestus siis keerake süüde välja, oodake 10 sekundit ning korrake ülaltoodud protseduuri alates punktist 6.
9. Lülitage süüde sisse, puudutage hooldusvõtmega juhtpaneeli pesa. Info-valgusdiod süttib andes sellega märku, et olete sisestanud õige PIN-koodi ja hooldusvõti on identifitseeritud.

PIN: 2341 sisestamise näidis:

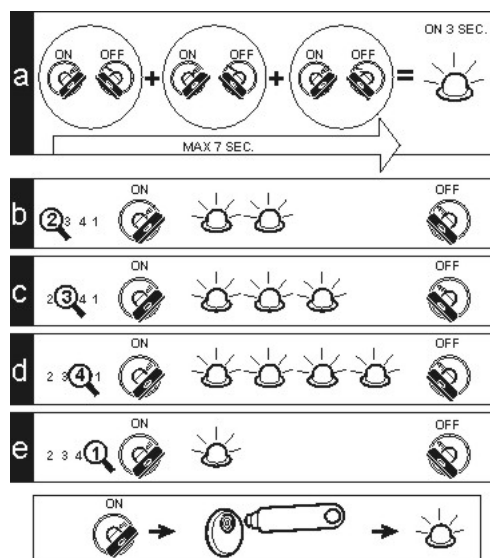

## JUHTPULTIDE KODEERIMINE

10. Kontrollige üle, kas juhtpultide valgusdiodid põleb. Kui puldil olev valgusdiod on jõudnud kustuda, siis vajutage juhtpulti nuppu A mille peale puldi valgusdiod süttib ja jääb ühtlaselt põlema.
11. Vajutage juhtpulti nuppu A ning veenduge, et samaaegselt juhtpulti valgusdiod vilgub ning alarmsüsteemi valgusdiod kustub umbes sekundiks.
12. Korrake teiste juhtpultidega punktis 10 kirjeldatud tegevust.
13. Lülitage süütevool välja.

Lisatud juhtpuldid on salvestatud süsteemi mällu.

