

COBRA GLOBE 3100 JA 3900 ALARMSÜSTEEMID

JUHTPULTIDE LISAMINE


Cobra Globe alarmsüsteemil on standardvarustuses 2 muutuva Cobra Dynamic Code II -koodiga juhtpulti (mudel 7777), kuid süsteemiga saab liita kuni 4 juhtpulti.

Kõik juhtpuldid tuleb süsteemi liita samaaegselt kuna iga juhtpuldide lisamine kustutab endised süsteemi juhtivad juhtpuldid mälust. Kui soovite aga kadunud juhtpuldide mälust kustutada ilma uut juhtpulti lisamata, tuleb lisada süsteemile alles olev juhtpult.

Juhtpuldide lisamiseks on turvalisuse pärast vaja alarmi PIN-koodi. Juhtpuldide lisamiseks tuleb kõigepealt siseneda programmeerimisreshiimi. Programmeerimisreshiimi sisenemiseks on kaks eri viisi.

Programmeerimisreshiimi sisenemine kasutades juhtpulti:

1. Lülitage vajaduse korral alarmsüsteem juhtpuldiga välja.
2. Avage auto uks ja kapott ning jätke need avatuks.
3. Lülitage sisse auto süütevool.
4. Vajutage juhtpuldide nuppu A umbes 3 sekundit kuni auto ohutuled vilguvad korra ja nupuvajutuse ajal süttinud hoolduspaneeli valgusdiodid hakkab vilkuma.
5. Sisestage hoolduspaneeli nupuga PIN-kood (algne PIN-kood 1111).

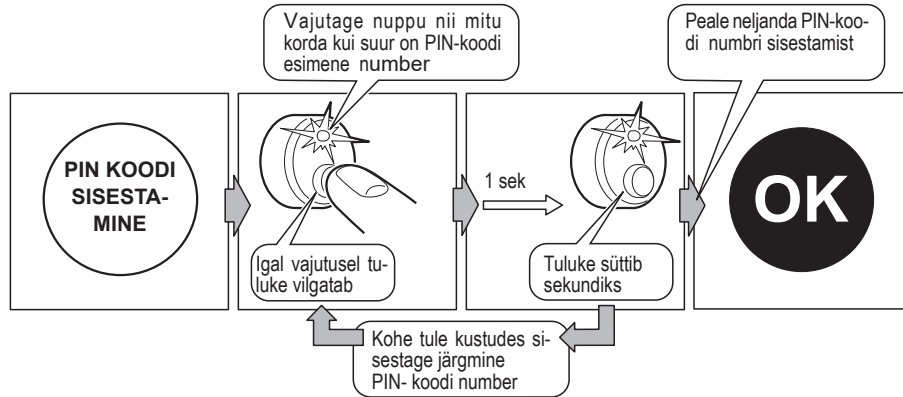


6. Peale neljanda PIN-koodi numbrist sisestamist süttivad ohutuled kolmeks sekundiks andes sellega märku, et olete sisenenud programmeerimisreshiimi. Võite alustada juhtpuldide lisamist.

Programmeerimisreshiimi sisenemine kui kõik juhtpuldid on kadunud:

1. Lülitage vajaduse korral alarmsüsteem PIN-koodiga välja.
2. Katkestage alarmsüsteemi toide näiteks võttes lahti juhtploki pistik või eemaldades alarmsüsteemi toitejuhtme kaitse.
3. Avage auto uks ja kapott ja jätke need avatuks.
4. Lülitage sisse auto süütevool.
5. Ühendage alarmsüsteemi toide tagasi.
6. Sisestage hoolduspaneeli nupuga PIN-kood (vt ptk 6.2).
7. Peale neljanda PIN-koodi numbrist sisestamist kolme sekundi pärast süttivad hoolduspaneeli valgusdiodid andes sellega märku, et olete sisenenud programmeerimisreshiimi. Võite alustada juhtpuldide lisamist.

Juhtpuldide lisamine:

- A. Pange valmis kõik juhtpuldid, mida Te süsteemi soovite lisada.
- B. Vajutage juhtpuldide mõlemaid nuppe samaaegselt kuni juhtpuldil asuv valgusdiod kustub, see võtab aega umbes 10 sek aga uut pultidel võib minna ka 30 sek,
- C. Vabastage mõlemad nupud, juhtpuldide valgusdiodid süttivad ja jääb põlema.
- D. Vajutage juhtpuldide nuppu A ning veenduge, et samaaegselt juhtpuldide valgusdiodid vilgub ning hoolduspaneelil olev valgusdiod kustub umbes sekundiks.

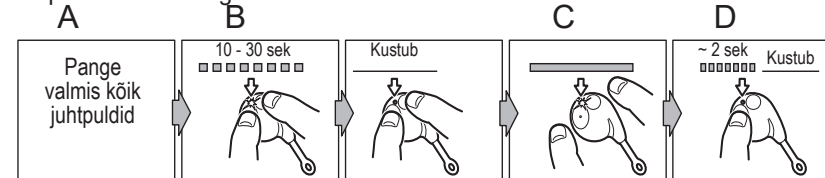

- E. Korra punktides B, C ja D kirjeldatud tegevust kõikide süsteemi lisatavate juhtpuldidega.
- F. Juhtpuldide lisamise lõpetamiseks keerake süütevool välja. Kui katkestate programmeerimisprotseduuri enam kui 30. sekundiks, lõpetab alarmsüsteem programmeerimise automaatselt. Programmeerimise lõpetamisest annab süsteem märku süüdates 3. sekundiks ohutuled - lisatud juhtpuldid on salvestatud süsteemi mälu.

NB! Kui PIN-koodi ei tea aga on olemas töötav juhtpult siis sisesta uus PIN-kood nii:

